

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

## FILTRATION A CARTOUCHE

### MISE EN HIVERNAGE

#### LES BONS OUTILS :

- Un tournevis cruciforme PH2.
- Un petit tournevis plat.
- Bouchons d'hivernage.
- Pompe vide-cave.
- 2 bouteilles d'eau vides lestées avec 10 cm de sable.



#### AVERTISSEMENT

Effectuez la mise en hivernage dès que la température de l'eau atteint les 12°C



Procédez à un nettoyage de la ligne d'eau avec Easy Clean.

Vérifiez que le pH de l'eau se situe entre 7 et 7.4 et corrigez-le si nécessaire.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1.



Réalisez un traitement de choc à raison d'un sachet pour 20 m<sup>3</sup> d'eau.


Diluez Easy Clear C dans un arrosoir d'eau tiède à raison de 100 g pour 10 litres d'eau.

Répandez la solution sur le plan d'eau et laissez tourner la filtration durant 48 heures.



## TABLEAU ELECTRIQUE DE LA MAISON :

Mettez sur la position 0 le dispositif différentiel ① protégeant le circuit piscine en tête de ligne.

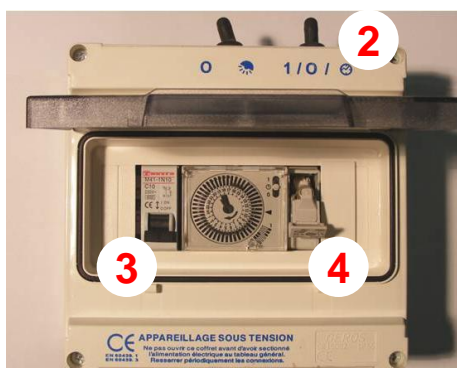


## COFFRET PISCINE :

Placez l'interrupteur ② commandant la pompe sur la position 0.

Abaissez le disjoncteur ③.

Ouvrez le porte-fusible ④ et sortez le fusible.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

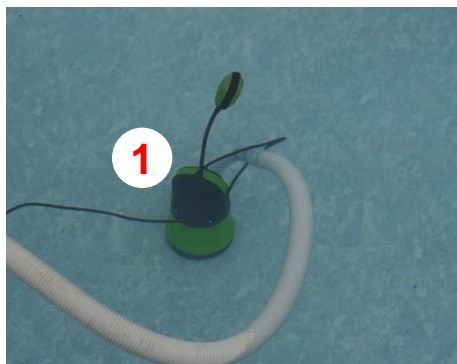

Descendez le niveau d'eau, à l'aide d'une pompe vide-cave ①, en dessous du refoulement.

Si votre filtration est raccordée à une évacuation, utilisez votre balai aspirateur.

## Vidange du filtre

Si la pompe est au-dessus du niveau d'eau :



Fermez la vanne d'aspiration ②.



Dévissez la purge ③ du filtre.



Le filtre va se vider gravitairement vers la piscine.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Si la pompe est en dessous du niveau d'eau :

Fermez la vanne d'aspiration ① et de refoulement ②.



Ouvrez l'orifice de vidange du filtre à cartouche ③ (vanne ou bouchon).



Dévissez la purge ④ du filtre.



Le filtre va se vider par l'orifice de vidange.

Laissez le filtre se vider entièrement.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez le collier de serrage.



Retirez le couvercle.



Sortez la cartouche.

Enlevez le sac filtrant et nettoyez votre cartouche avant de la remiser au sec.



Sortez le noyau central.

Nettoyez-le avant de le remiser au sec.



# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



## Vidange de la pompe

Dévissez le bouchon de vidange ① situé sur le préfiltre de la pompe



Desserrez légèrement le couvercle du préfiltre afin que l'eau s'évacue rapidement.



Remettez en place le bouchon de vidange ②.  
Retirez le couvercle du préfiltre et aspirez le restant d'eau à l'aide d'un aspirateur à eau.



Retirez le panier de préfiltre.

Nettoyez-le.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez le bouchon de vidange ①.



Placez le bouchon de vidange dans le panier de préfiltre.



Mettez en place le panier dans le préfiltre et fermez-le à l'aide du couvercle.



## Dépose de la pompe

Dévissez le raccord d'entrée ② de la pompe.


# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER




Dévissez le raccord de sortie ① de la pompe.



Retirez le couvercle du boîtier de raccordement de la pompe.

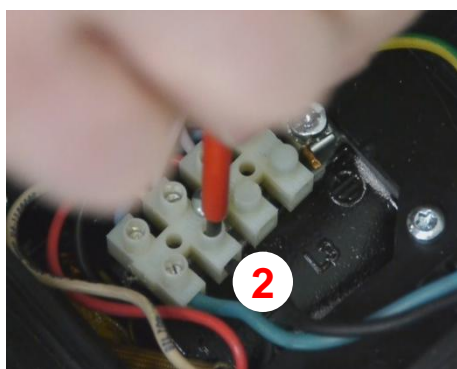


Déconnectez en premier le fil de la phase ② (marron).

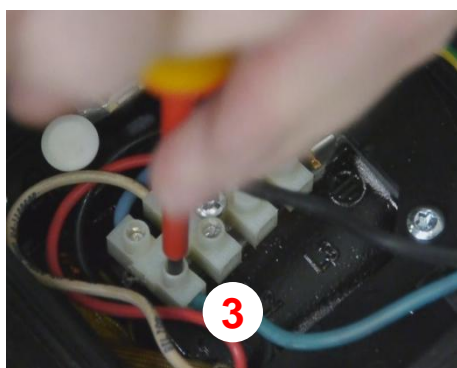

Déconnectez ensuite le fil du neutre ③ (bleu).



# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

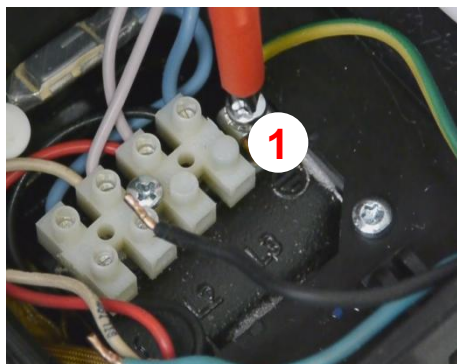

Terminez en déconnectant le fil de la terre ① (jaune et vert).



Retirez le câble de la pompe.



Fermez le boîtier de raccordement.



## Pose des bouchons d'hivernage

Retirez les produits se trouvant dans le skimmer ② ainsi que le panier ③.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez l'enjoliveur et le volet du skimmer et les remiser au sec.



Nettoyez le fond du skimmer.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Mettez en place un bouchon ① 1"1/2 ou 2" selon votre installation.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez la rotule orientable ① et la partie centrale ② de la buse de refoulement.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.




Mettez en place un bouchon ③ 1"1/2.



En présence d'un escalier balnéo, retirez la buse et l'enjoliveur.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER


## Dans le cas d'une buse balnéo orientable

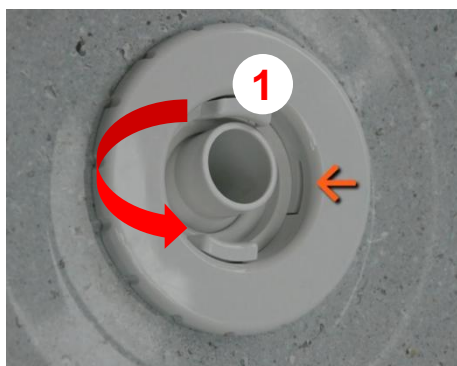

Tournez le jet ① afin de voir apparaître la rainure.



Tirez le jet pour l'extraire.

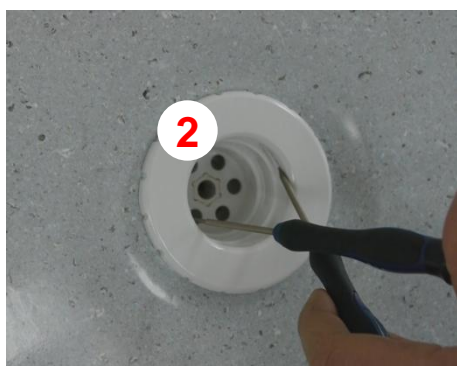

Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ② à l'aide de deux petits tournevis plats.



Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ③.



# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER




Retirez l'enjoliveur.


## Dans le cas d'une buse balnéo rotative



Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ① à l'aide de deux petits tournevis plats.

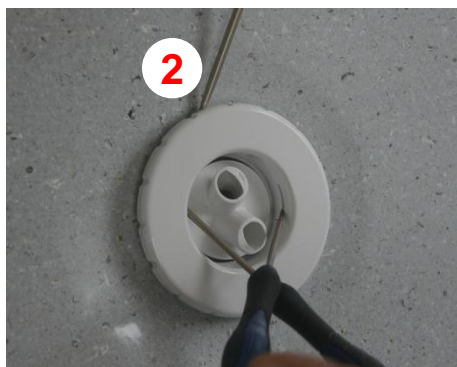

Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ②.

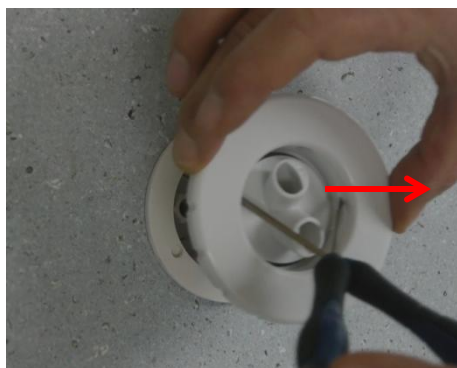

Retirez le tout.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Mettez en place un bouchon 2" ①.



Remontez le niveau d'eau au maximum, environ 10 cm en dessous des margelles.



Démontez les éventuels accessoires, échelles etc.



Attachez l'extrémité de deux bouteilles avec une cordelette.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Placez les bouteilles d'eau dans le corps et le col du skimmer.

Fermez le couvercle du skimmer



Mettez en place une couverture d'hivernage.



Pour terminer votre hivernage, si vous possédez une pompe à chaleur, vous devrez la vidanger.

Consulter votre guide d'entretien.

« Protégé par Copyright © Piscines WATERAIR ».  
Condition d'utilisation : reproduction interdite sans accord écrit.