

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

FILTRATION A SABLE

MISE EN HIVERNAGE

LES BONS OUTILS :

- Un tournevis cruciforme PH2.
- Un petit tournevis plat.
- Bouchons d'hivernage.
- Pompe vide-cave.
- 2 bouteilles d'eau vides lestées avec 10 cm de sable.



AVERTISSEMENT

Effectuez la mise en hivernage dès que la température de l'eau atteint les 12°C



Procédez à un nettoyage de la ligne d'eau avec Easy Clean.

Vérifiez que le pH de l'eau se situe entre 7 et 7.4 et corrigez-le si nécessaire.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER




Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1 .



Réalisez un traitement de choc à raison d'un sachet pour 20 m³ d'eau.


Diluez Easy Clear C dans un arrosoir d'eau tiède à raison de 100 g pour 10 litres d'eau.

Répandez la solution sur le plan d'eau et laissez tourner la filtration durant 48 heures.

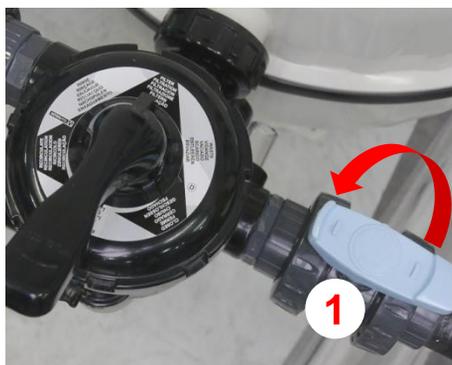

Procédez à un lavage du filtre afin de retirer le maximum d'impuretés.

Ouvrez la vanne d'évacuation ①.

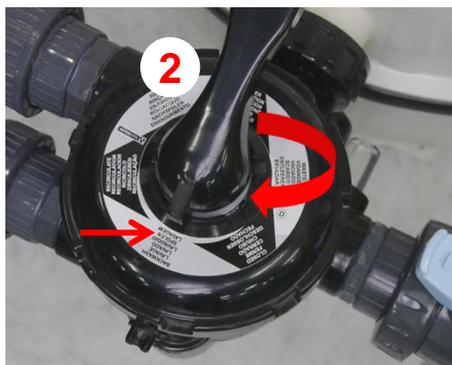

Placez la vanne multivoies ② sur la position LAVAGE.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1 jusqu'à ce que l'eau soit claire dans le témoin du filtre à sable (pendant environ 2 minutes).



Arrêtez la filtration en plaçant l'interrupteur sur 0.



Placez la vanne multivoies ① sur la position RINÇAGE.



Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1 jusqu'à ce que l'eau soit claire dans le témoin du filtre à sable (pendant environ 1 minutes).

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Arrêtez la filtration en plaçant l'interrupteur sur 0.



Fermez la vanne d'évacuation ①.



Placez la vanne multivoies ② sur la position FERME.


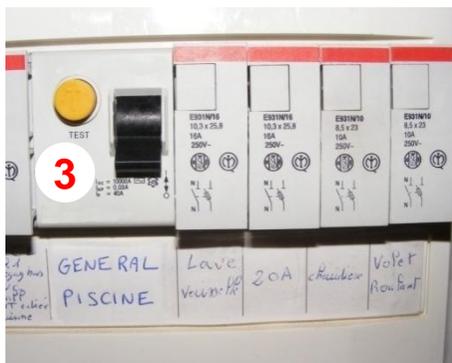


TABLEAU ELECTRIQUE DE LA MAISON :

Mettez sur la position 0 le dispositif différentiel ③ protégeant le circuit piscine en tête de ligne.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

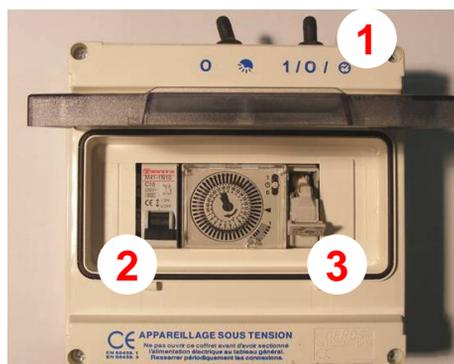

COFFRET PISCINE :

Placez l'interrupteur ① commandant la pompe sur la position 0.
Abaissez le disjoncteur ②.

Ouvrez le porte-fusible ③ et sortez le fusible.



Descendez le niveau d'eau, à l'aide d'une pompe vide-cave ④, en dessous du refoulement.

Si votre filtration est raccordée à une évacuation, utilisez votre balai aspirateur.



Vidange de la pompe

Dévissez le bouchon de vidange ⑤ situé sur le préfiltre de la pompe



Desserrez légèrement le couvercle du préfiltre afin que l'eau s'évacue rapidement.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Remettez en place le bouchon de vidange ①.
Retirez le couvercle du préfiltre et aspirez le restant d'eau à l'aide d'un aspirateur à eau.



Retirez le panier de préfiltre.
Nettoyez-le.



Retirez le bouchon de vidange ②.



Placez le bouchon de vidange dans le panier de préfiltre.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez en place le panier dans le préfiltre et fermez-le à l'aide du couvercle.



Vidange du filtre

Retirez le bouchon de vidange ① situé à la base du filtre.



Dévissez légèrement la vis de purge ② situé au sommet du filtre afin d'en faciliter la vidange ③.



Dépose de la pompe

Dévissez le raccord d'entrée ④ de la pompe.


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER




Dévissez le raccord de sortie ① de la pompe.



Retirez le couvercle du boîtier de raccordement de la pompe.

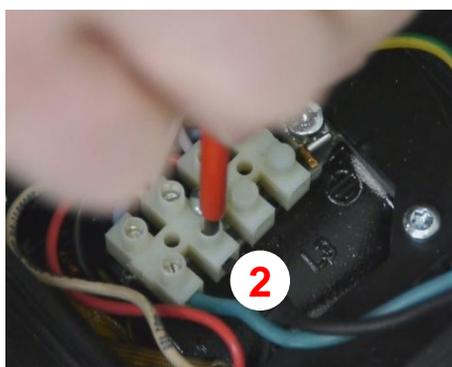


Déconnectez en premier le fil de la phase ② (marron).

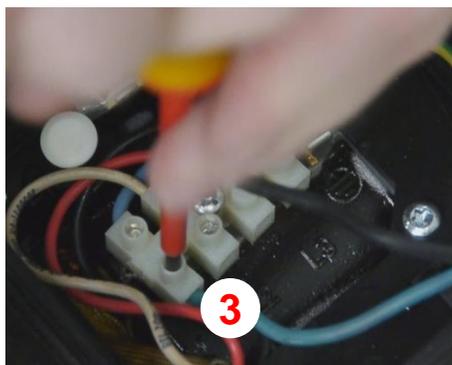

Déconnectez ensuite le fil du neutre ③ (bleu).

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

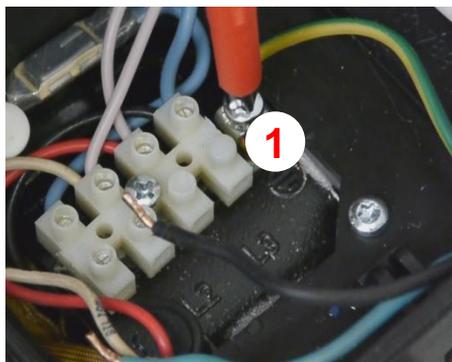

Terminez en déconnectant le fil de la terre ① (jaune et vert).



Retirez le câble de la pompe.



Fermez le boîtier de raccordement.



Pose des bouchons d'hivernage

Retirez les produits se trouvant dans le skimmer ② ainsi que le panier ③.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez l'enjoliveur et le volet du skimmer et les remiser au sec.



Nettoyez le fond du skimmer.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Mettez en place un bouchon ① 1"1/2 ou 2" selon votre installation.


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez la rotule orientable ① et la partie centrale ② de la buse de refoulement.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.

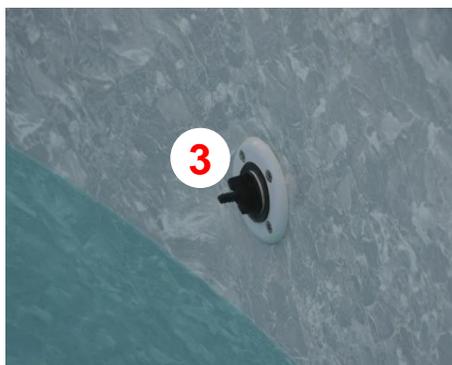


Mettez en place un bouchon ③ 1"1/2.



En présence d'un escalier balnéo, retirez la buse et l'enjoliveur.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

Dans le cas d'une buse balnéo orientable

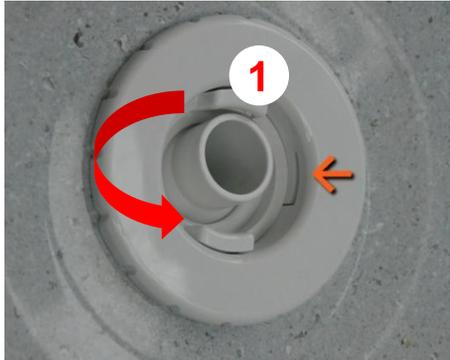

Tournez le jet ① afin de voir apparaître la rainure.



Tirez le jet pour l'extraire.



Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ② à l'aide de deux petits tournevis plats.




Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ③.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez l'enjoliveur.


Dans le cas d'une buse balnéo rotative

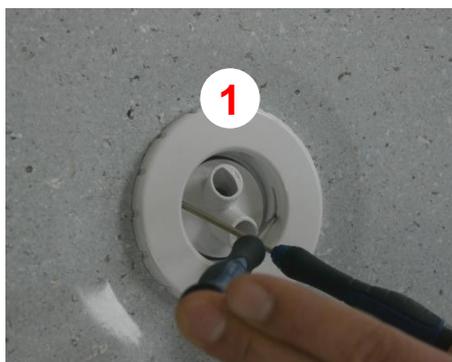

Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ① à l'aide de deux petits tournevis plats.



Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ②.

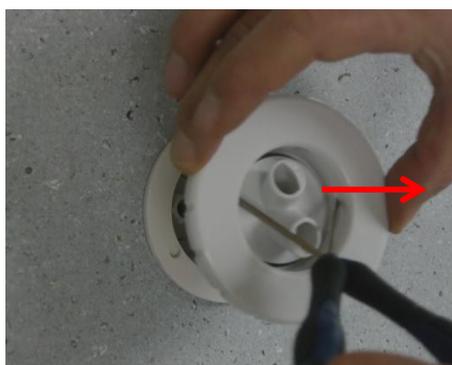

Retirez le tout.


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Mettez en place un bouchon 2" ①.

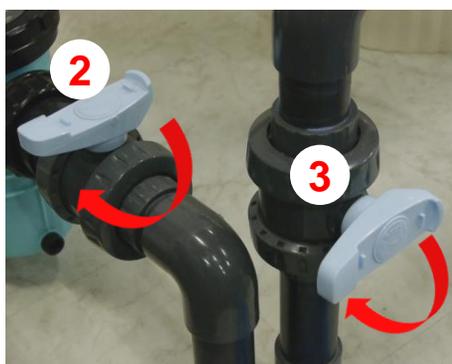

Fermez la vanne d'aspiration ② et de refoulement ③ .



Placez la vanne multivoies ④ sur la position D ou HIVER.



Si votre filtre ne possède pas de position HIVER, placez la vanne entre deux positions.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Remontez le niveau d'eau au maximum, environ 10 cm en dessous des margelles.



Démontez les éventuels accessoires, échelles etc.



Attachez l'extrémité de deux bouteilles avec une cordelette.



Placez les bouteilles d'eau dans le corps et le col du skimmer.



Fermez votre skimmer.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez en place une couverture d'hivernage.



Pour terminer votre hivernage, si vous possédez une pompe à chaleur, vous devrez la vidanger.
Consulter votre guide d'entretien.

« Protégé par Copyright © Piscines WATERAIR ».
Condition d'utilisation : reproduction interdite sans accord écrit.