

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

## LOCAROC

### MISE EN HIVERNAGE

#### LES BONS OUTILS :

- Un tournevis cruciforme PZ1 et un tournevis plat.
- Bouchons d'hivernage.
- Pompe vide-cave.
- 2 bouteilles d'eau vides lestées avec 10 cm de sable.
- Une clé plate de 13 mm.
- Pince multiprise.



#### AVERTISSEMENT


Effectuez la mise en hivernage dès que la température de l'eau atteint les 12°C



Procédez à un nettoyage de la ligne d'eau avec Easy Clean.

Vérifiez que le pH de l'eau se situe entre 7 et 7.4 et corrigez-le si nécessaire.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

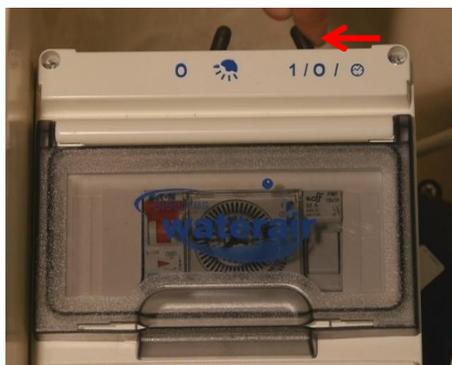

Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1.



Réalisez un traitement de choc à raison d'un sachet pour 20 m<sup>3</sup> d'eau.


Diluez Easy Clear C dans un arrosoir d'eau tiède à raison de 100 g pour 10 litres d'eau.

Répandez la solution sur le plan d'eau et laissez tourner la filtration durant 48 heures.



## TABLEAU ELECTRIQUE DE LA MAISON :

Mettez sur la position 0 le dispositif différentiel ① protégeant le circuit piscine en tête de ligne.

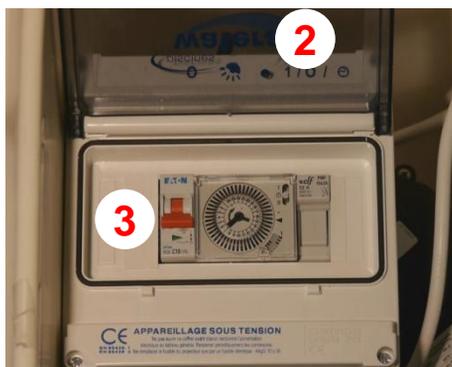


## COFFRET LOCAROC:

Placez l'interrupteur ② commandant la pompe sur la position 0.

Abaissez le disjoncteur ③.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

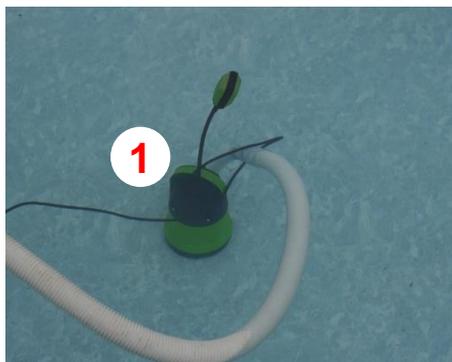

Descendez le niveau d'eau, à l'aide d'une pompe vide-cave ①, en dessous du refoulement.

Si votre filtration est raccordée à une évacuation, utilisez votre balai aspirateur.



Ouvrez la vanne d'aspiration ② et de refoulement ③.



Dévissez le bouchon de vidange ④ situé sur le préfiltre de la pompe.



Dévissez le couvercle du préfiltre afin que l'eau s'évacue rapidement.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Dévissez le bouchon situé à la base du filtre.



Dévissez la purge ① du filtre afin de faciliter la vidange.



Retirez le collier de serrage.



Retirez le couvercle.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Sortez la cartouche.

Enlevez le sac filtrant et nettoyez votre cartouche avant de la remettre au sec.



Sortez le noyau central.

Nettoyez-le avant de le remettre au sec.



Aspirez le restant d'eau à l'aide d'un aspirateur à eau.



Fermez le filtre et verrouillez-le avec le collier de serrage.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



## Dépose de la pompe

Dévissez l'écrou de fixation de la pompe à l'aide de la clé de 13 mm



Dévissez le raccord d'entrée de la pompe.



Dévissez le raccord de sortie de la pompe.



Placez le bouchon de vidange ① dans le panier de préfiltre ②.


# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER




Fermez le préfiltre de la pompe.



Retirez le couvercle du boîtier de raccordement de la pompe.

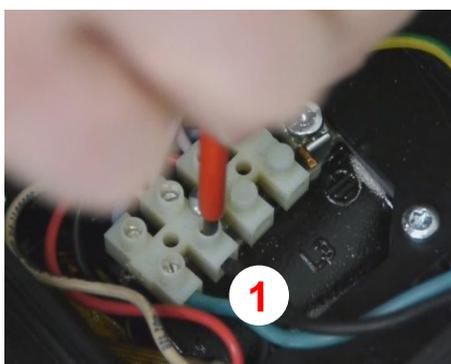


Déconnectez en premier le fil de la phase ① (marron).

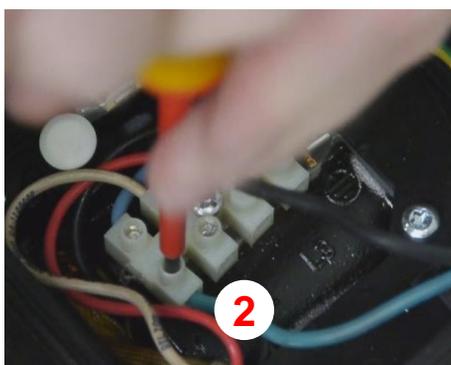


Déconnectez ensuite le fil du neutre ② (bleu).


# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

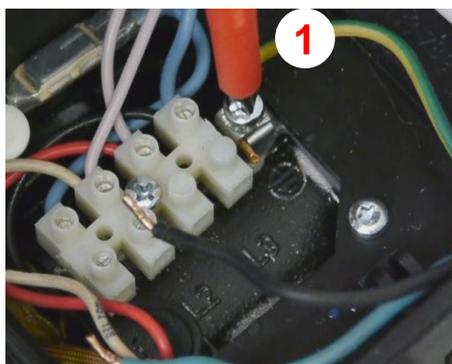

Terminez en déconnectant le fil de la terre ① (jaune et vert).

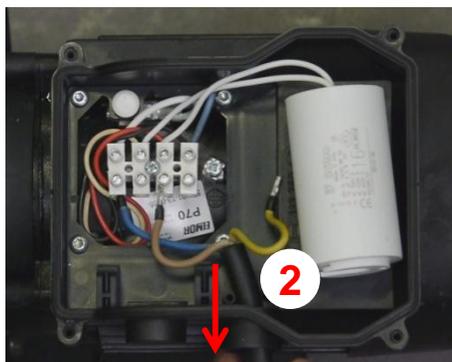

Retirez le câble de la pompe ②.

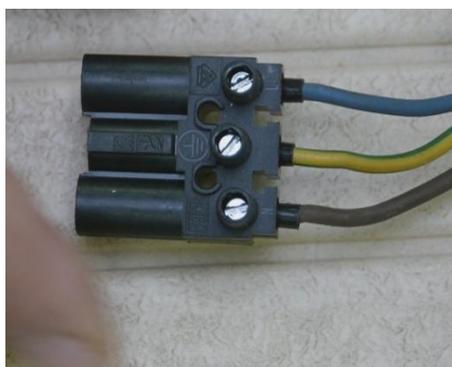

Insérez les 3 fils dans un domino.



Fermez le boîtier de raccordement.

Stockez la pompe au sec.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



## Pose des bouchons d'hivernage

Retirez les produits se trouvant dans le skimmer ① ainsi que le panier ②.



Retirez l'enjoliveur et le volet du skimmer et les remiser au sec.



Nettoyez le fond du skimmer.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez en place un bouchon ① 1"1/2 ou 2" selon votre installation.



Retirez la rotule orientable ② et la partie centrale ③ de la buse de refoulement.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.




Mettez en place un bouchon ④ 1"1/2.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



En présence d'un escalier balnéo, retirez la buse et l'enjoliveur.


## Dans le cas d'une buse balnéo orientable

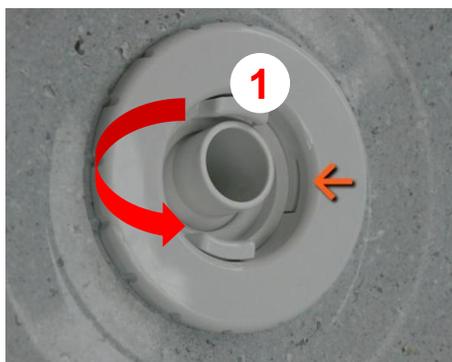

Tournez le jet ① afin de voir apparaître la rainure.



Tirez le jet pour l'extraire.

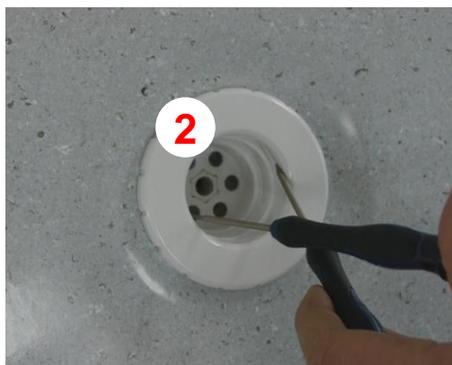

Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ② à l'aide de deux petits tournevis plats.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ①.




Retirez l'enjoliveur.




## Dans le cas d'une buse balnéo rotative

Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ② à l'aide de deux petits tournevis plats.

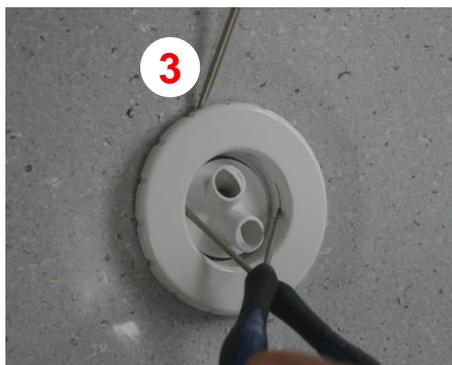

Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ③.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

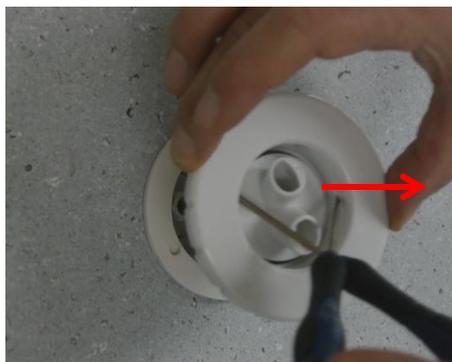

Retirez le tout.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Mettez en place un bouchon 2" ①.



Fermez la vanne d'aspiration ② et de refoulement ③.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Remontez le niveau d'eau au maximum, environ 10 cm en dessous des margelles.



Démontez les éventuels accessoires, échelles etc.



Attachez l'extrémité de deux bouteilles avec une cordelette.



Placez les bouteilles d'eau dans le corps et le col du skimmer.



Fermez votre skimmer.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez en place une couverture d'hivernage.



Pour terminer votre hivernage, si vous possédez une pompe à chaleur, vous devrez la vidanger.  
Consulter votre guide d'entretien.

« Protégé par Copyright © Piscines WATERAIR ».  
Condition d'utilisation : reproduction interdite sans accord écrit.