

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

LOCATEC A CARTOUCHE MISE EN HIVERNAGE

LES BONS OUTILS :

- Un tournevis cruciforme PH2.
- Un petit tournevis plat.
- Bouchons d'hivernage.
- Pompe vide-cave.
- 2 bouteilles d'eau vides lestées avec 10 cm de sable.



AVERTISSEMENT

Effectuez la mise en hivernage dès que la température de l'eau atteint les 12°C



Procédez à un nettoyage de la ligne d'eau avec Easy Clean.

Vérifiez que le pH de l'eau se situe entre 7 et 7.4 et corrigez-le si nécessaire.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1.



Réalisez un traitement de choc à raison d'un sachet pour 20 m³ d'eau.


Diluez Easy Clear C dans un arrosoir d'eau tiède à raison de 100 g pour 10 litres d'eau.

Répandez la solution sur le plan d'eau et laissez tourner la filtration durant 48 heures.



TABLEAU ELECTRIQUE DE LA MAISON :

Mettez sur la position 0 le dispositif différentiel ① protégeant le circuit piscine en tête de ligne.

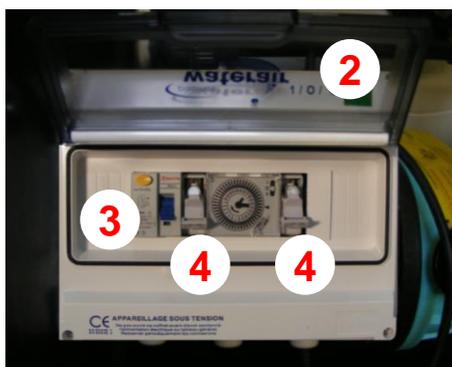


COFFRET LOCATEC :

Placez l'interrupteur ② commandant la pompe sur la position 0.

Mettez le dispositif différentiel ③ sur la position 0.

Ouvrez les porte-fusibles ④ et sortez les fusibles.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

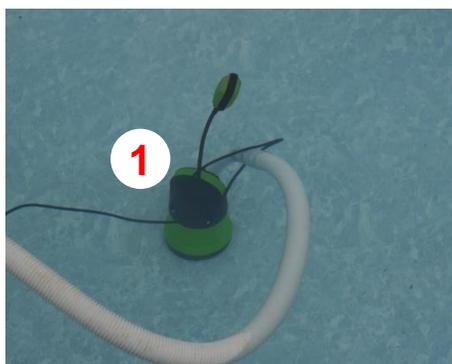

Descendez le niveau d'eau, à l'aide d'une pompe vide-cave ①, en dessous du refoulement.

Si votre filtration est raccordée à une évacuation, utilisez votre balai aspirateur.



Ouvrez la vanne d'aspiration ② et la vanne de refoulement ③.



Retirez le bouchon de vidange ④ de la pompe afin de la vider entièrement.



Retirez le couvercle de préfiltre de la pompe afin de faciliter la vidange.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez le bouchon de vidange ① situé à la base du filtre afin de le vider totalement.



Dévissez légèrement la purge ② située au sommet du filtre afin de faciliter la vidange.



Retirez le collier de serrage.



Retirez le couvercle.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Sortez la cartouche.

Enlevez le sac filtrant et nettoyez votre cartouche avant de la remettre au sec.



Sortez le noyau central.

Nettoyez-le avant de le remettre au sec.



Dépose de la pompe

Dévissez l'écrou de fixation ① de la pompe.



Dévissez le raccord d'entrée ② et le raccord de sortie ③ de la pompe.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez une partie de la tuyauterie ① afin de pouvoir déposer la pompe.

Stockez la tuyauterie au sec.



Procédez au nettoyage du panier de préfiltre.

Placez ensuite le bouchon de vidange ② dans le panier ③.




Fermez le couvercle du préfiltre.




Retirez le couvercle du boîtier de raccordement de la pompe.


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

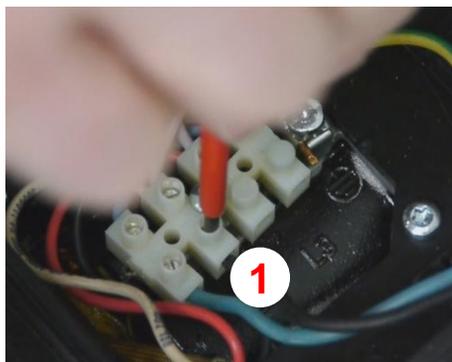

Déconnectez en premier le fil de la phase ① (marron).

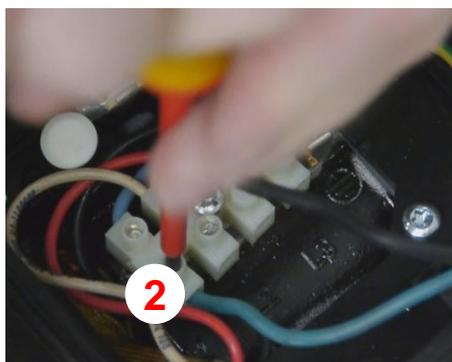

Déconnectez ensuite le fil du neutre ② (bleu).

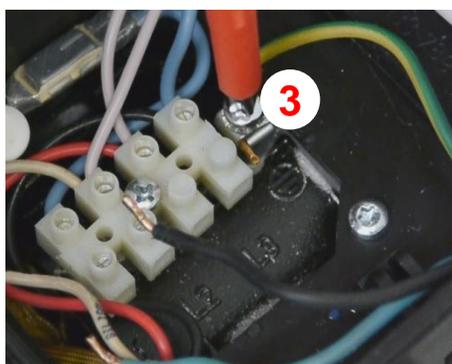

Terminez en déconnectant le fil de la terre ③ (jaune et vert).



Retirez le câble de la pompe.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Fermez le boîtier de raccordement.

Remisez la pompe au sec.



Mettez en place le couvercle et le collier de serrage du filtre.

Pose des bouchons d'hivernage



Retirez les produits se trouvant dans le skimmer ① ainsi que le panier ②.



Retirez l'enjoliveur et le volet du skimmer et les remiser au sec.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Nettoyez le fond du skimmer.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Terminez la vidange de la tuyauterie dans le Locatec via la vanne d'aspiration.



Mettez en place un bouchon ① 1"1/2 ou 2" selon votre installation.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez la rotule orientable ① et la partie centrale ② de la buse de refoulement.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Terminez la vidange de la tuyauterie dans le Locatec via la vanne de refoulement.




Mettez en place un bouchon ③ 1"1/2.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



En présence d'un escalier balnéo, retirez la buse et l'enjoliveur.


Dans le cas d'une buse balnéo orientable

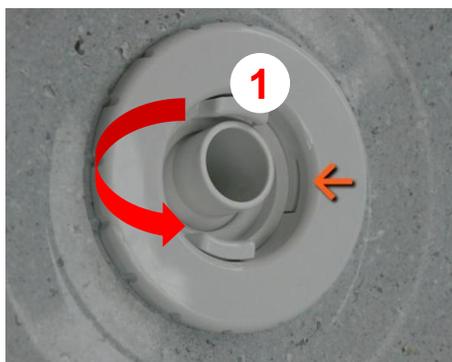

Tournez le jet ① afin de voir apparaître la rainure.



Tirez le jet pour l'extraire.

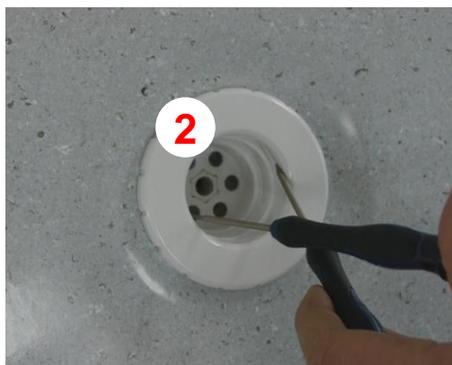

Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ② à l'aide de deux petits tournevis plats.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ①.




Retirez l'enjoliveur.




Dans le cas d'une buse balnéo rotative

Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ② à l'aide de deux petits tournevis plats.

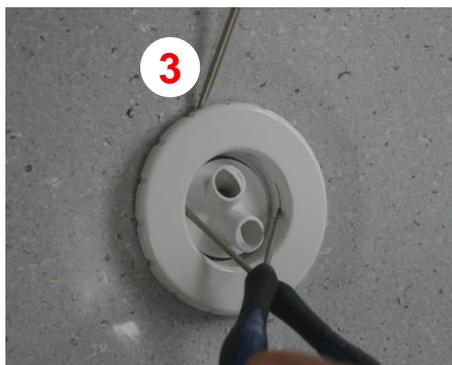

Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ③.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

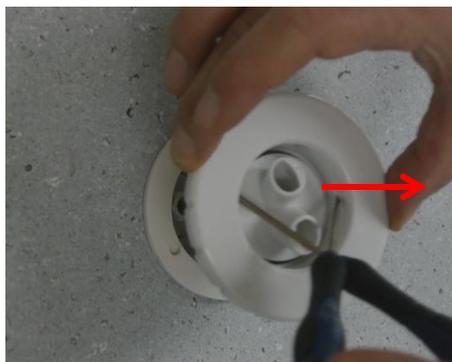

Retirez le tout.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Mettez en place un bouchon 2" (1).



Fermez la vanne d'aspiration (2) et la vanne de refoulement (3).



Isolez la tuyauterie et les vannes avec de la laine de verre.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Remontez le niveau d'eau au maximum, environ 10 cm en dessous des margelles.



Démontez les éventuels accessoires, échelles etc.



Attachez l'extrémité de deux bouteilles avec une cordelette.



Placez les bouteilles d'eau dans le corps et le col du skimmer.



Fermez votre skimmer.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez en place une couverture d'hivernage.



Pour terminer votre hivernage, si vous possédez une pompe à chaleur, vous devrez la vidanger.
Consulter votre guide d'entretien.

« Protégé par Copyright © Piscines WATERAIR ».
Condition d'utilisation : reproduction interdite sans accord écrit.