

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

## ESCAFORM CLASSIC

### MISE EN HIVERNAGE

#### LES BONS OUTILS :

- Un tournevis cruciforme PH2.
- Un petit tournevis plat.
- Une clé de 13 mm.
- Bouchons d'hivernage.
- Un aspirateur à eau.
- 1 bouteille d'eau vide lestée avec 10 cm de sable.
- Un domino.



#### AVERTISSEMENT

Effectuez la mise en hivernage dès que la température de l'eau atteint les 12°C



Procédez à un nettoyage de la ligne d'eau avec Easy Clean.

Vérifiez que le pH de l'eau se situe entre 7 et 7.4 et corrigez-le si nécessaire.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1.



Réalisez un traitement de choc à raison d'un sachet pour 20 m<sup>3</sup> d'eau.


Diluez Easy Clear C dans un arrosoir d'eau tiède à raison de 100 g pour 10 litres d'eau.

Répandez la solution sur le plan d'eau et laissez tourner la filtration durant 48 heures.



## TABLEAU ELECTRIQUE DE LA MAISON :

Mettez sur la position 0 le dispositif différentiel ① protégeant le circuit piscine en tête de ligne.

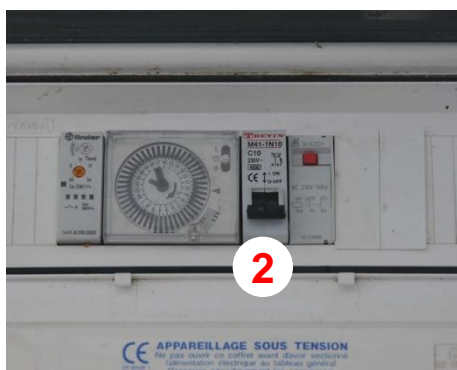


## COFFRET ESCAFORM CLASSIC :

Placez l'interrupteur commandant la pompe sur la position 0.

Abaissez le disjoncteur ②.


# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

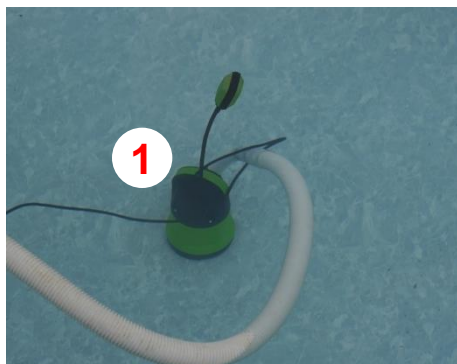

Contrôlez le taux de stabilisant.



Si sa valeur dépasse 75 mg/l, réalisez une vidange d'1/3 du bassin avec une pompe vide-cave ①.

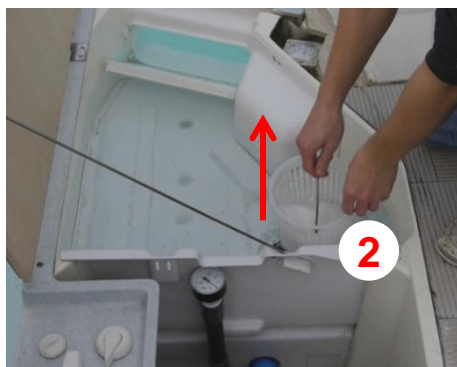

Retirez le panier ② et tout produit de traitement d'eau.



Retirez le brise vague ③.




Retirez le couvercle de dessus de filtre ④.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez les deux cartouches.

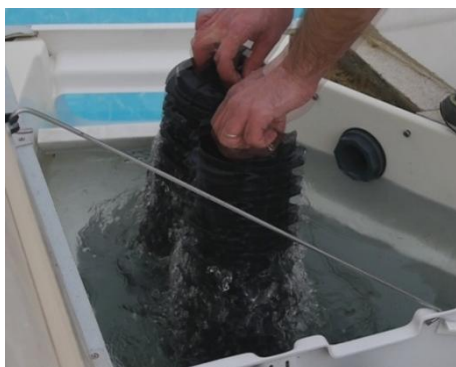

Retirez les deux noyaux.



Nettoyez la cuve de filtration avec un Spa-Wand.



Si vous ne possédez pas de Spa-Wand, réalisez le nettoyage avec un aspirateur à eau.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER




Retirez le volet ① de votre Escaform Classic.



Dévissez l'écrou ② situé dans la cuve de filtration et récupérez le joint.




Mettez en place un bouchon ③ 1"1/2.

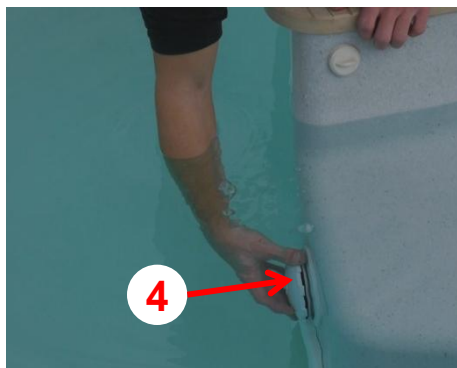


Placez le bouchon spécial ④ sur la buse Ludojet.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

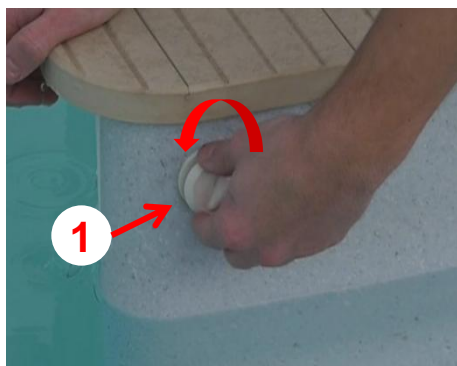

Ouvrez la prise d'air ① du Ludojet.

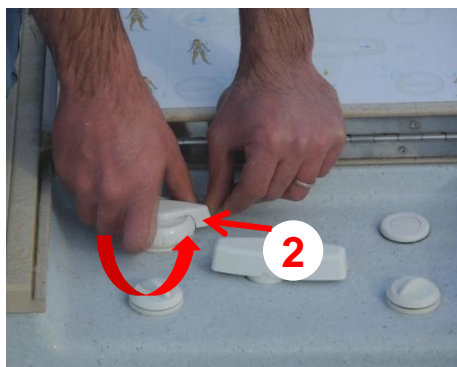

Dévissez le sélecteur de zone ② sans le retirer.



## Dans le cas d'un Escaform avec un bouchon de purge

Retirez le bouchon de purge ③ situé dans le local.



## Dans le cas d'un Escaform avec un raccord union

Dévissez le raccord union ④ situé dans le local.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Dévissez l'écrou d'aspiration de la pompe.



Placez la vanne de commande sur BALNEO afin d'évacuer l'eau dans la tuyauterie.




Placez la vanne de commande en position INTERMEDIAIRE.



Mettez la vanne 3 voies sur la position HIVERNAGE PASSIF.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

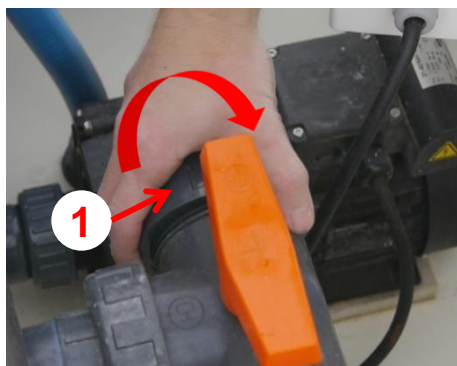

Desserrez l'écrou ① côté vanne 3 voies.



Démontez la pompe à l'aide d'une clé de 13 mm.




Retirez la pompe de l'Escaform.




Retirez le couvercle du boîtier de raccordement de la pompe.




# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

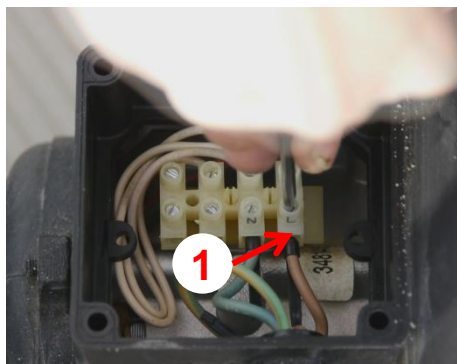

Déconnectez en premier le fil de la phase ① (marron).

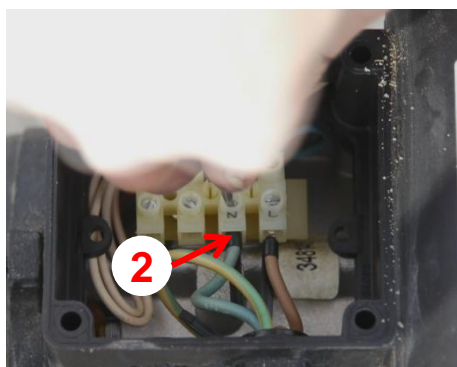

Déconnectez ensuite le fil du neutre ② (bleu).

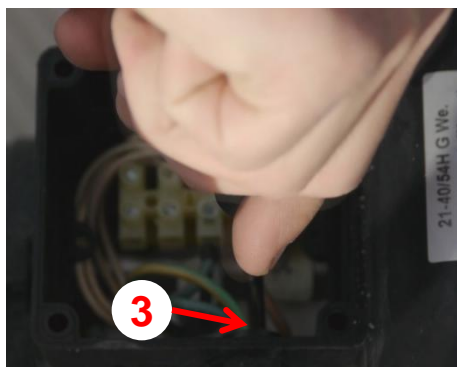


Terminez en déconnectant le fil de la terre ③ (jaune et vert).




Retirez le câble de la pompe.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

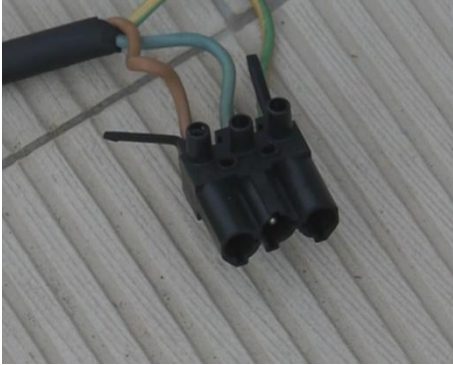

Insérez les 3 fils dans un domino.

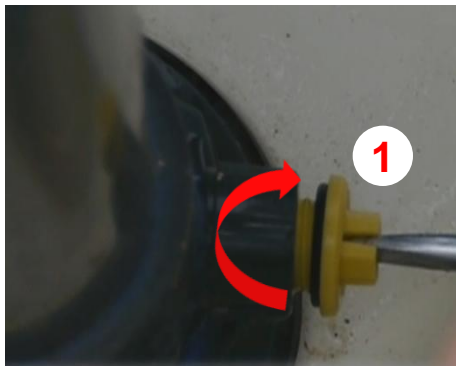

## Dans le cas d'un Escaform avec un bouchon de purge

Remettez en place le bouchon de purge ①.



## Dans le cas d'un Escaform avec un raccord union

Revissez le raccord union.



Déposez une bouteille d'eau vide lestée avec du sable dans la cuve de filtration.



Séchez l'eau présente au fond du local technique.

Isolez la tuyauterie avec de la laine de verre.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Si vous avez procédé à une vidange d'1/3 pour diminuer le taux de stabilisant, pensez à remonter le niveau d'eau environ 10 cm en dessous des margelles.



Vérifiez régulièrement l'efficacité du trop-plein.



Démontez les éventuels accessoires, échelles etc.

# LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez en place une couverture d'hivernage.



Pour terminer votre hivernage, si vous possédez une pompe à chaleur, vous devrez la vidanger.  
Consulter votre guide d'entretien.

« Protégé par Copyright © Piscines WATERAIR ».  
Condition d'utilisation : reproduction interdite sans accord écrit.